

# GAS ALARM GABEL 2088BA

## UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

1. Ventilacioni otvori
2. Zeleni indikator-napajanje
3. Crveni indikator-ALARM
4. Žuti indikator-neispravnost senzora
5. Dugme za baterijsko napajanje
6. Test dugme ( RESTART )




### OSOBINE:

Prestižni gasni senzor japanske tehnologije je primenjen u ovom uređaju, prilagodjenom za kućnu upotrebu, kotlarnice, restorane i kamp prikolice. Zapaljivi cureći gasovi mogu biti detektovani metodom svetlosno-zvučne signalizacije. U slučaju nestanka struje GAS ALARM će nastaviti rad napajanjem iz baterije ( 9V )

### KARAKTERISTIKE:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| - Napajanje:                  | 220V / 9Vsa baterijskom podrškom  |
| - Mehanička zaštita:          | IP 55   |
| - Startna struja zagrevanja:  | < 60 mA   |
| - Stalna struja:              | < 40 mA   |
| - Alarmna struja:             | < 150 mA  |
| - Osetljivost:                | 10%   |
| - Potrošnja:                  | 0.5W  |
| - Alarmna snaga:              | 2 W   |
| - Opseg temperature:          | -10 do +50 stepeni celzijusa  |
| - Vlažnost:                   | manja od 95%  |
| - Jačina zvuka:               | 85 dB na 1m udaljenosti   |
| - Brzina odgovora             | 30 s  |
| - Dimenzije                   | 110x69x36   |
| - Masa                        | 400 g   |
| - Osetljiv na sledeće gasove: | Propan, Butan i Metan (zemni gas ).   |
| - Test dugme:                 | za testiranje elektronskih komponenti i potvrdu ispravnosti uređaja ( RESTART ) |
| - Prekidač:                   | za uključenje/isključenje baterijskog napajanja                                 |
| - Materijal:                  | nezapaljiva ABS plastika  |
| - Boja:                       | sjajno bela   |
| - Pakovanje:                  | GAS ALARM, vazdušasta kesa, dodatak- 2 tipla i 2 zavrtnja i upustvo.            |

### PAKOVANJE:

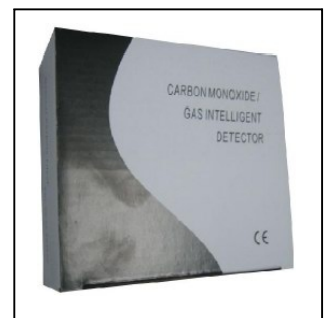

**MIRNO SPAVAM UZ GAS ALARM**

## UPUTSTVO ZA INSTALACIJU:

Instalacija gas alarma je u skladu sa specifičnom težinom gasova.

- NATURAL GAS I COAL GAS (**Zemni gas**): Njihova specifična težina je manja od specifične težine vazduha tako da se oni "penju" ka plafonu. Prema tome, alarm treba da bude instaliran 5 metara od mesta curenja gasa i 0.3 metra od plafona.

- LIQUID PETROLEUM GAS ( **Propan-Butan**): Njegova specifična težina je veća od specifične težine vazduha, te se on spušta dole ka podu. U skladu sa tim, alarm treba da bude instaliran 0.3 metara od poda i u radijusu 5 metara od mesta curenja gasa.

- Ventilacioni otvori sa skice treba da budu okrenuti ka dole.
- Uređaju je potrebno 3-5 minuta da bi stabilisao rad senzora. Kad se to dogodi svetli zelena dioda.
- **Uređaju je potrebna zasebna utičnica, zabranjeno je direktno vezivanje na izvor napajanja sečenjem kabela!**

## PAŽNJA!

1. Ne izlažite alarm masnoćama (isparenjima od kuvanja) i prašini.
2. Ne postavljajte ga na promaji i pored vrućih i vlažnih izvora.
3. Ne prekrivajte ga zavesom prozora ili kabineta.
4. Instalirati uređaj kvalitetno da se izbegnu oštećenja i padanje.
5. Mesečno proveravati uređaj pomoću plina iz upaljača( aktivirati plin iz upaljača ispod ventilacionih otvora) ili pritiskom na TEST dugme.
6. Kontaktirati prodavca u vezi garancije, ako ima problema sa radom. Ne postavljati i ne rasklapati uređaj od strane neovlašćenih lica

## KAKO PRIKLJUČITI BATERIJU?

Povucite poklopac spremišta za bateriju i pažljivo skinite omot sa baterije. Priključite bateriju na konektor i postavite je u ležište a zatim vratite poklopac na mesto. Baterija je spremna za rad.

**OPREZ!** Zbog vaše bezbednosti bateriju priključite pre uključivanja uređaja na 220V 50Hz.

## POSTUPAK PRI AKTIVIRANJU ALARMA:

- Pažljivo udaljite decu i neovlašćena lica iz prostorije- mesta opasnosti.
- Zatvorite sve gasne ventile i sve gasne boce a otvorite sva vrata i prozore.
- Ne koristite električne uređaje i ne dirajte bilo koje električne kontakte( prekidače, TV i sl)
- Ne dozvolite da sevne varnica iz električnih uređaja
- Ugasite cigaretu ili bilo kakav izvor plamena.
- Sačekajte da uređaj prestane da alarmira a potom proveriti gasni sistem (instalaciju) ili pozvati ovlašćena lica da utvrde bezbednost opreme i mesta.

## GARANCIJA:

Period garancije je **3 godine**.



### GAS ALARM SERVIS

Novogradska 69

11080 Zemun

Tel: 011-30-74-606

Mob: 063-191-37-38

[www.gasalarm.net](http://www.gasalarm.net)

[gasalarmservis@yahoo.com](mailto:gasalarmservis@yahoo.com)

### GAS ALARM JE ZAŠTITNO

BEZBEDNOSNI UREĐAJ

NAMENJEN ZA SPREČAVANJE

ŠTETNIH POSLEDICA

NEŽELJENOG CURENJA GASA.

DETEKTUJE PROPAN-BUTAN I

ZEMNI GAS.